

NÁVOD

AEROSOLOVÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU SPRING AIR

PŘÍPRAVA OSVĚŽOVAČE

Vložte klíč, otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte blok.
Vložte aerosolový sprej, ujistěte se, že je ve správné pozici.

JAK SPRÁVNĚ VLOŽIT AEROSOL SPREJ

Pro správné použití osvěžovač věnujte zvláštní pozornost počátečnímu vložení do osvěžovače. Hrdlo spreje - což je v podstatě zlatý kovový polokroužek, který působí jako dávkovací ventil - musí být dobře připojen k tzv. půl měsíci pod displejem. Tento půl měsíc představuje hlavní zavěšení, které je důležité pro správnost funkce spreje. Chcete-li zkontrolovat, zda je sprej umístěn správně, nesmí klesnout nebo se přesouvat, a to i v případě, je-li osvěžovač zcela převrácen. Pokud je plastový píst ve spodní poloze, je nutné jej zatlačit prstem směrem nahoru. Dávejte pozor na umístění/směr spreje: otvor, ze kterého je dávkována vůně musí být vždy otočen směrem ven.

Po-tě vložte 2 alkalické baterie "AA" a uzavřete přední panel. Nyní je osvěžovač připraven k programování.

PROGRAMOVÁNÍ – POPIS TLAČÍTEK NA DISPLEJI



SET – tlačítko start pro programování

ENTER/TEST – tlačítko pro potvrzení a kontrolu

HOUR – tlačítko k nastavení hodin

MIN – tlačítko k nastavení minut


MONTH - tlačítko k nastavení měsíců

DEMO – tlačítko DEMO test (slouží k testování funkce osvěžovače)

PROGRAM – tlačítko pro výběr z 22 již předinstalovaných programů

DAY – tlačítko pro výběr dne v týdnu

POPIS DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

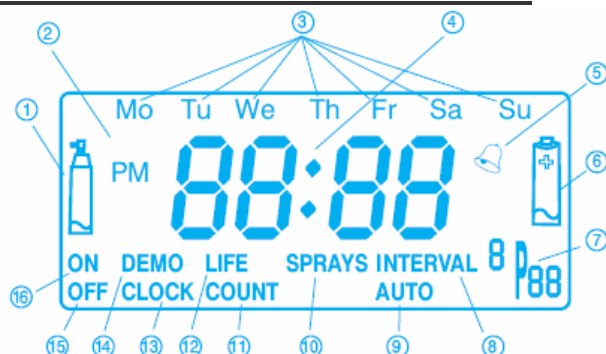

1. Blikací sprej na displeji signalizuje správnost funkce
2. Znáznorňuje časové rozmezí: A.M. 00 - 11.59 / P.M. 12 - 23.59
3. Dny v týdnu od pondělí (Monday) do neděle (Sunday)
4. Označení hodin a minut
5. Zvoneček
6. Označení zbytku baterie "AA"
7. Označení vybraného předinstalovaného programu
8. Časový interval mezi jednotlivými dávkami
9. Označení programu
10. Množství dávek
11. Kapacita dávek
12. Dny zbávající do vyprázdnění spreje
13. Hodiny
14. Demo test
15. Off-osvěžovač vypnut
16. On-osvěžovač zapnut, v provozu

Č.PROGRAMU	DNY – HODINY OD/DO	INTERVALY	DÉLKA FUNKČNOSTI SPREJE
	OPERATION DAYS & HOURS	SPRAY'S INTERVAL	BOTTLE'S DURATION (real operation days)
1	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	14	30
2	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	21	45
3	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59	28	60
4	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	14	30
P5	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	28	60
P6	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	14	30
P7	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	21	45
P8	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	28	60

MP SRL


P9	MON TUS WED THU FR SAT FROM 06:31 TO 23:31 SUNDAY STOP	15	45
P10	MON TUS WED THU FR FROM 06:31 TO 23:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	10	30
P11	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	8	31
P12	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	16	62
P13	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	6	34
P14	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	11	63
P15	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00	6	34
P16	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 4:00	11	63
P17	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00 AND FROM 15:30 TO 19:30	9	62
P18	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 10:01 TO 13:30 AND FROM 16:30 TO 20:30	9	62
P19	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 11:01 AND FROM 15:31 TO 1:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P20	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 18:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P21	MON TUS WED THU FR FROM 07:01 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 21:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	7	30
P22	MON TUS WED THU FR FROM 06:01 TO 12:01 AND FROM 13:31 TO 19:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	13	61


Monday-pondělí / Tuesday-úterý/ Wednesday-středa /Thursday-čtvrtek /Friday-pátek /Saturday-sobota / Sunday-neděle /
From – od / To – do

A.NASTAVENÍ OSVĚŽOVAČE

Aerosolový osvěžovač vzduchu nabízí možnost výběru z 22 již předinstalovaných programů či nastavení zcela nového podle vlastních představ.


A1.NASTAVENÍ JIŽ PŘEDINSTALOVANÉHO PROGRAMU

První krok: stikněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující  Pomocí tlačítka HOUR, nastavte aktuální hodinu a dále pomocí tlačítka MIN nastavte minuty.

Druhý krok: stikněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující  Pomocí tlačítka DAY, přesuňte kurzor na aktuální den.



Př.



Třetí krok: stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující
Pomocí tlačítka PROGRAM, vyberte jeden z předinstalovaných programů P1 - P22.



Čtvrtý krok: stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující
(aktuální čas/den/program).

Nyní stiskněte ještě jednou SET. Na displeji se zobrazí ON, tímto je programování ukončeno, nyní funguje osvěžovač podle Vámi zadaného nastavení.

A2.VLASTNÍ NASTAVENÍ OSVĚŽOVAČE

1. Zkontrolujte správné umístění spreje v osvěžovači.
2. Zkontrolujte správné umístění baterií v osvěžovači.



Pozn. Po vložení baterií je automaticky osvěžovač připravený k zahájení fáze programování. Na displeji se zobrazí hodiny indikující čas 12.00 / pondělí (v angličtině je uvedeno Monday/MO v levém horním rohu displeje). Avšak připomeňme si, že dávkovač není stále funkční – v případě, že se na displeji zobrazuje OFF (vypnuto).

NASTAVENÍ ČASU

3 - stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující .

Pomocí tlačítka HOUR, nastavte aktuální hodinu a dále pomocí tlačítka MIN nastavte minuty.



NASTAVENÍ DNŮ V TÝDNU

4 - stiskněte podruhé tlačítko SET. Pomocí tlačítka DAY, přesuňte kurzor na aktuální den.




NASTAVENÍ NOVÉHO PROGRAMU

5 - stiskněte potřetí tlačítko SET a na displeji se Vám objeví nápis AUTO. Stiskněte opět tlačítko SET a na displeji se zobrazí dny v týdnu k programování (a to jedno po druhém, či všechny současně viz.Pozn.). Pomocí tlačítka DAY přemístíme kurzor na každý den a stisknutím tlačítka ENTER zvolíme den/dny, kdy chceme aby byl osvěžovač aktivní.



Pozn. Rychlé programování – pokud chcete, aby osvěžovač dával vůni každý den v týdnu, přidržte tlačítko ENTER po dobu 5 vteřin a tím dojde k automatickému označení všech 7 dní. Pokud po výběru všech 7 dní chcete vyloučit jeden či více dní, stačí stisknout současně tlačítko SET a ENTER.



NASTAVENÍ DÁVKOVACÍ FÁZE/FÁZÍ

6 – Po nastavení dnů, stikněte tlačítko SET, v levé dolní části displeje se zobrazí nápis ON1, který slouží k výběru *začátku první fáze dávkování*. Následně vyberte hodinu a minuty začátku dávkování stiknutím tlačítka HOUR a MIN a po té stiskněte tlačítko SET. V levé dolní části displeje se zobrazí OFF1 k nastavení hodiny a minut a následnému *ukončení první fáze dávkování*.



NASTAVENÍ INTERNVALŮ V 1. FÁZI DÁVKOVÁNÍ

7 – Stisknutím tlačítka SET se na displeji zobrazí číslo 15 a v pravé dolní části nápis INTERVAL 1. Nyní můžete rozhodnout po kolika minutách chcete aby docházelo k dávkování vůně a to pomocí tlačítek HOUR a MIN. Rozsah minut se může lišit od 0 – 90. V případě, že chcete změnit desítky – stikněte HOUR, v případě jednotek MIN.



Pozn. V případě nastavení pouze jedné dávkovací fáze, stikněte tlačítko SET a na displeji se Vám zobrazí nápis COUNT obvykle s číslem 3000, které znázorňuje počet dávek, které aerosolový sprej *běžně* dávkuje. V případě dalšího stisknutí tlačítka SET se vrátíte k 5. bodu, pokud se však rozhodnete k programování dnu po dni s různými fázemi dávkování, musíte zopakovat celý postup stiknutím tlačítka DAY k nastavení dalšího dne.



Pokud však chceme nastavit *druhou dávkovací fázi* (třetí, čtvrtou apod...) není nutné ihned stisknout tlačítko SET v případě, že jste již nastavili ukončení fáze dávkování (OFF...), ale je nutné stiknout současně tlačítko SET a ENTER po dobu 5 sekund, po-tě se v levém dolním rohu objeví nápis ON...k nastavení nové fáze dávkování.



NASTAVENÍ ČASŮ V 2. FÁZI DÁVKOVÁNÍ

8 – Stikněte současně tlačítko SET a ENTER po dobu 5 vteřin, v levé dolní části displeje se zobrazí nápis ON2 (k nastavení *začátku druhé fáze dávkování*). Vyberte hodinu a minuty stiknutím tlačítek HOUR a MIN, po-tě stikněte tlačítko SET. V levé dolní části displeje se zobrazí nápis OFF2 k nastavení *konce druhé fáze dávkování*.

NASTAVENÍ ČASŮ V OSTATNÍCH FÁZÍCH DÁVKOVÁNÍ

9 – Stikněte současně tlačítko SET a ENTER po dobu 5 vteřin, na displeji se zobrazí nápis ON3 (k nastavení *začátku třetí fáze dávkování*). Vyberte hodinu a minuty stiknutím tlačítek HOUR a MIN, po-tě stikněte tlačítko SET. V levé dolní části displeje se zobrazí nápis OFF2 k nastavení *konce třetí fáze dávkování*. Stiknutím tlačítka SET ukončíte fázi programování.



Pozn. V případě, že dávkovací fáze přesahuje půlnoc – 00.00 – je nutné nastavit dvě dávkovací fáze, je nutné nastavit dvě rozdílné fáze, jedna fáze musí být ukončena 23.59 a druhá musí začínat 00.01.

NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ

KONTROLA DÉLKY/ZBYTKU SPREJE

Pomocí osvěžovače si můžete i zkontrolovat, jak dlouho Vám ještě sprej vydrží a kolik dávek bylo již použito

První krok: stiskněte tlačítko ENTER/TEST, na displeji se zobrazí následující



Jedná se o znázornění počtu dnů během kterých dojde k úplnému vyprázdnění spreje.

Druhý krok: stisknete tlačítko ENTER/TEST podruhé. Na displeji se objeví následující



Jedná se o množství doposud realizovaných dávek. Pokud stisknete ihned po-tě tlačítko DEMO můžete vynulovat počet dávek a dnů uložených v režimu OFF.

Pokud se Vám na displeji zobrazí blikající sprej, je nutné jej do 5 dnů vyměnit.

P.S. Jakmile vložíte nový sprej, stiskněte 2x ENTER/TEST a po-tě ihned DEMO (k vynulování počítadla).

NASTAVENÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE (ZVONEČEK)

Stiskněte současně tlačítko SET a MIN a na displeji se Vám zobrazí ZVONEČEK, který zobrazuje aktivaci zvukového signálu, který Vás upozorní na vyprázdění spreje.

ZKOUŠKA DÁVEK

Stisněte tlačítko DEMO 3x za sebou.

NÁVOD K MONTÁŽI NA STĚNU

1. Osvěžovač by měl být umístěn ve výšce 2,2 m od podlahy.
2. Zajistěte pomocí cvočku a šroubků.