

KIMTECH™ WETTASK™

BELT
PROFESIONÁLNA HYGIENA

Doplnateľný čistiaci systém

Znižuje riziko krížovej kontaminácie

28th
ANNIVERSARY



Kimtech™ Wettask™ : utierky pre vlastný čistiaci , alebo dezinfekčný systém - kompaktný, uzatvorený proti odparovaniu, vyliatiu, jednoducho užívateľný a spoľahlivý.

Nalejte dezinfekčný, alebo iný čistiaci prostriedok do vedierka, pridajte čistiacu utierkovú rolku, uzavrite vrchnák a máte pripravené vlhké utierky!

Hygienické & Cenovo - efektívne

- Dávkovanie po jednom útržku zaručuje ekonomickú spotrebu - použité len toľko utierok koľko potrebujete
- Dezinfekčný prostriedok je použitý len kde ho potrebujete - redukuje spotrebu v porovnaní so systémom ako sú fľaše s rozprašovačom, alebo otvorené vedierka
- Jednorázové utierky - neperú sa "odpadávajú náklady na pranie"
- Na jedno vedierko dosiahnete výkon 250 m²



Bezpečné

- Uzavretý systém zabraňuje krížovej kontaminácii rizika inhalovania prípravku v súvislosti s prípravou a čistením povrchov
- Znižuje riziko vyliatia alebo odparovania chemických látok & inhalovanie nebezpečných výparov.
- Tým, že zabraňuje odparovaniu látok, šetrí ich hodnotu
- Utesnený systém udržuje utierky permanentne vlhké a pripravené na použitie

Priateľský pre spotrebiteľa

- Všestranné použitie umožňuje použiť preferované roztoky
- Šetrí čas. Ako vedierko & utierka systém je pripravený s požadovaným roztokom pred použitím
- Vďaka rúčke je wettask čistiaci systém, ľahko prenášateľný a použiteľný všade tam kde je potrebné zahájiť čistiace aplikácie počas celého dňa

Optimálna hygiena a dezinfekcia

- Utierky sú testované a kompatibilné so všetkými bežnými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami
- Utierky neovplyvnia účinok roztoku, takže daný systém garantuje aplikačný výsledok pre užívateľa

BELT
PROFESIONÁLNA HYGIENA

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

KIMTECH™



Bezpečný. Jednoduchý. Dopĺňateľný.

- šetrí spotrebu roztoku
- utesnený vrchnák
- Dvojdielný uzatvárací vrchnák

Nízka spotreba roztoku dezinfekcie/chémie
Hermeticky uzavretý systém znižuje, riziko vylitia, alebo výparov

Viac Efektivity
Podľa typu utierky, alebo dosiahnutia spotreby roztoku je možné voľiť vložku do vedierka, ktorá vyžmýka utierku viac, alebo menej.

Farebné označenie
Pracovné roztoky je možné jednoducho označiť flexibilnými farebnými pásmi a nastaviť cieľené použitie na viacerých pracoviskách
S priloženými štítkami je možné vedierko označiť s presnými informáciami pre zamestnancov ako napr: účel systému, meno produktu, dátum prípravy, popis pracoviska koncentrácia, atď

Vlastná chémia
Dopĺňateľný vedierkový systém Wettask môže byť používaný s vlastnými roztokmi.

Úsporné skladovanie
vedierka je možno stohovať na sebe čo prináša úsporu miesta

Produkt špecifikácia

Produkt	Code	Format	Rozmer
Kimtech™ Wettask™	7919	Dávkovacie vedierko	4 x
Dupont utierka	BT6041-1735	Centrefeed , modrá	17 x 35 cm 1 x x 200
Kimtech Wettask utierka	7754	Centrefeed , biela	22,9 x 15 cm 6 x x 250

Pre systém odporúčame aj rôzne typy čistiacich , odmasťujúcich, dezinfekčných prostriedkov z nášho portfólia

Uvedené prostriedky, Vám navrhne po vzájomnej konzultácii s cieľom dosiahnutia najlepšieho výsledku



Ako používať systém

1.



Odbalenie

Vyberte utierkovú rolku z balenia
Vrchné viečko z vedierka demontujte
a vložte rolku do vnútra
Po vytiahnite jednu utierku z vnútra

2.



Pridajte Váš roztok

Vložte správnu žmýkaciu vložku
do uzatváracieho viečka vrchnáka
Nalejte Váš požadovaný roztok
do stredu rolky s množstvom
1,5 - 2 litre roztoku.

3.



Príprava na používanie

Utierku zo stredu rolky prestrčte
cez stredovú vložku viečka
s otvoreným malým uzatváracím
poklopom

4.



Uzavrite viečko a čakajte

Zašróbujte viečko naspäť na
vedierko zaklapnite malý poklop
na vrchu viečka.

Vedierko otočte hore a dole pár krát
a následne počkajte 20 min aby sa
utierky dobre nasali roztokom



5.




VISUAL MANAGEMENT

Označte vedierko farebnou páskou
pre rýchly color coding

Vedierko je vybavené 5 ks
rôznych farebných pásov

6.

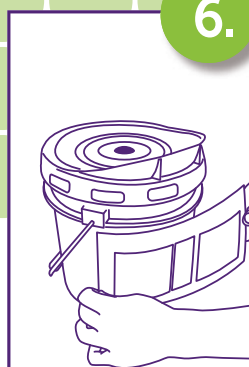

VISUAL MANAGEMENT

Na etiketu napíšte požadované
informácie a nalepte ju na vedierko


7.



CHECK

Keď je vedierkový systém riadne
označený a utierky sú nasiaknuté
systém je pripravený na použitie

8.

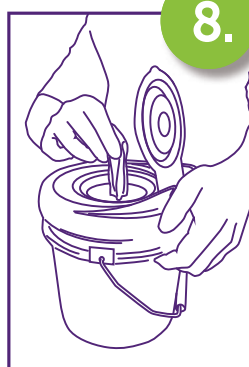

Používanie

Vytiahnite utierku z vedierka
a utierajte požadované povrchy
Vždy uzavrite vrchný malý poklop

Adresa:
BELT SLOVAKIA s.r.o.
Samorinská 1,
821 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 30757963

DIČ: 2020543610

Kontakty:

Telefonický kontakt

☎ tel.: +421 (02) 45240111

E-mail

✉ Objednávky: objednavky@beltlovakia.sk